




GEBRUIKSHANDLEIDING COMBISTEP



1 Onderdelenspecificatie


Onderdelenspecificatie Combistep 1 225750

	Omschrijving	Aantal
1	Platform	1 stuk
2	Staanderklem	4 stuks
3	Staander	4 stuks

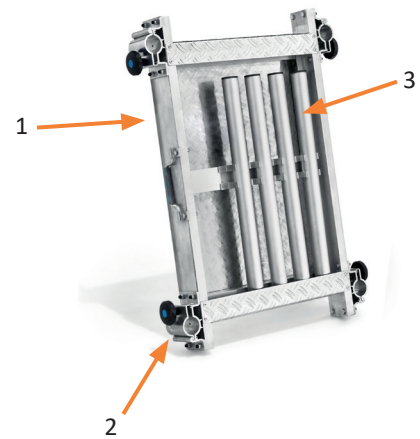

Onderdelenspecificatie Combistep 2 225760

	Omschrijving	Aantal
1	Platform	1 stuk
2	Staanderklem	4 stuks
3	Korte staanders 148 cm.	4 stuks
4	Lange staanders 250 cm.	2 stuks (niet afgebeeld)
5	Leuning lange zijde	1 stuk
6	Leuning korte zijde	2 stuks

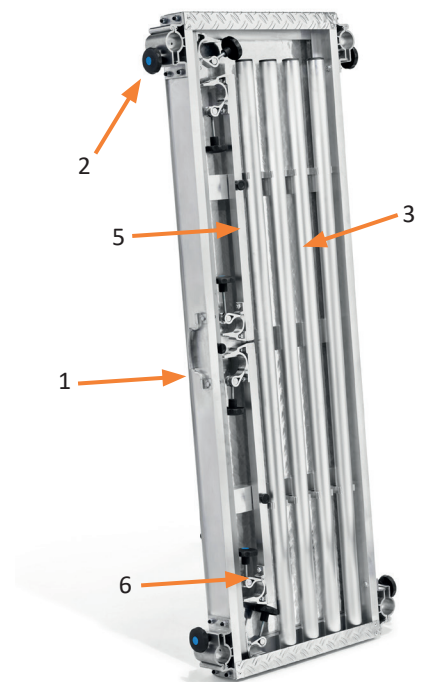

2 Algemene instructies

Plaats nooit draagbaar klimmateriaal of steiger op de Combistep.

Plaats de Combistep altijd op een stabiele, draagkrachtige en niet gladde ondergrond.

Plaats ter voorkoming van schade aan de ondergrond altijd de meegeleverde voetdoppen.

Controleer voor ieder gebruik of de Combistep onbeschadigd en veilig voor gebruik is. Gebruik de Combistep nooit als dit niet het geval is.

Vermijd werkzaamheden die de Combistep zijdelings belasten, zoals boren in harde materialen, etc.

Voorkom overstrekken tijdens het werken op de Combistep.


Draag geschikt schoeisel bij het werken op de Combistep.

Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie en iedere vorm van aansprakelijkheid.


3 Maximale stahoogtes en belasting



Maximale opstap 25 cm.

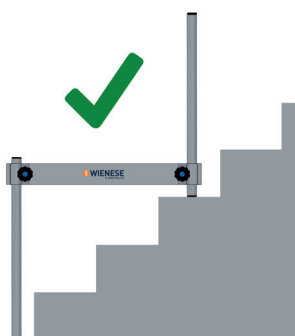

Maximale stahoogte 50 cm.

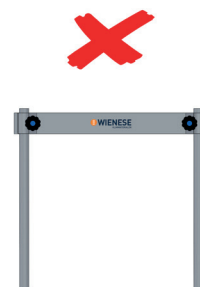


Opstap 50 cm.




Combistep 1&2




Combistep 1&2

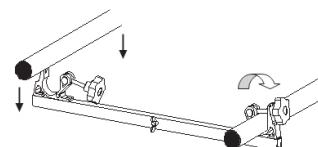

Bevestiging leuning

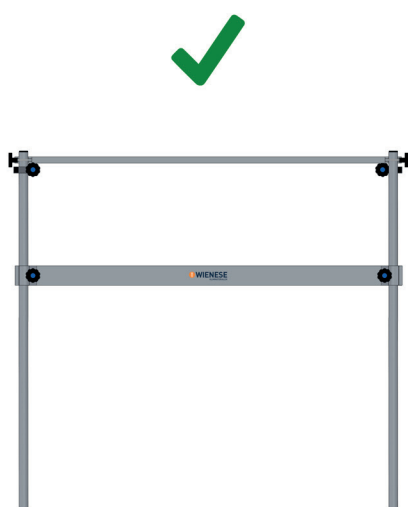

Maximale stahoogte 100 cm.

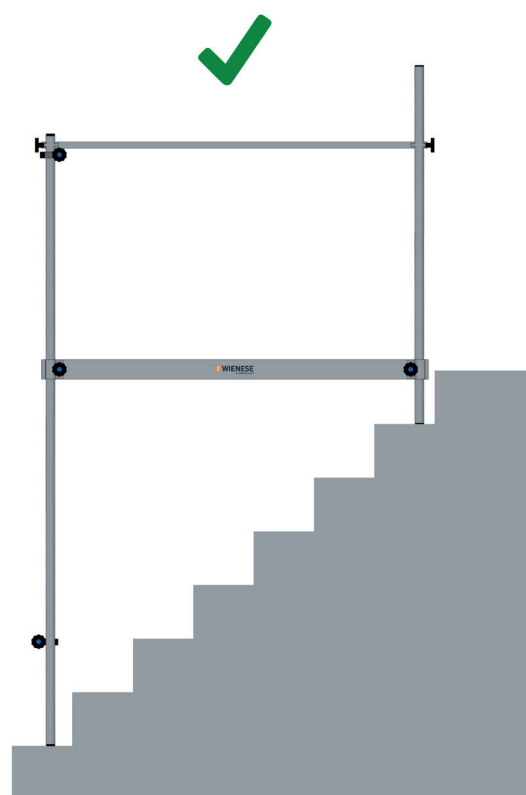

Minimale leuninghoogte bij trapopstelling 100 cm.

4 Montage en instellen staanders

Plaats de staanders in de houders en draai de stelknop nog niet geheel vast.

Zorg dat de Combistep volledig waterpas staat en dat alle 4 staanders hierbij goed staan afgesteld ten opzichte van de ondergrond.

Draai nu de draaiknoppen goed vast zodat de staanders niet kunnen verschuiven tijdens gebruik.

Valgevaar dient te allen tijde worden vermeden, zowel tijdens opbouwen en afbreken, als tijdens gebruik.

5 Trapopstelling Combistep 2

Gebruik de 2 lange staanders aan de onderzijde van de trap en 2 korte staanders aan de bovenzijde van de trap.

Zorg ervoor dat de leuning aan de lange zijde op minimaal 1 meter hoogte wordt gemonteerd.

Monteer de eerste korte leuning aan de hoge zijde om valgevaar te voorkomen.

Monteer de tweede korte leuning aan dezelfde zijde op ca. 50 cm. hoogte vanaf de ondergrond. Deze dient nu als versteviging van de lange staanders.

Wanneer de Combistep 2 wordt toegepast in een trapopstelling, dient deze verankerd of geborgd te worden. Doe dit met bijvoorbeeld een spanband.

Plaats de Combistep 2 altijd zo dicht mogelijk tegen de wand aan om valgevaar te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dan dient er een extra leuning aangebracht te worden. (niet inbegrepen).

6 Veiligheid en onderhoud

Zorg dat de houders altijd schoon en corrosievrij blijven zodat deze volledig aangedraaid kunnen worden.

Hou de staanders vrij van vuil, olie of andere externe factoren die de klemwerking van de houders kunnen beïnvloeden.

Gebruik een geschikt smeermiddel indien de draaiknoppen niet meer naar behoren aangedraaid kunnen worden.

Hou het platform vrij van vuil en andere zaken die valgevaar kunnen veroorzaken.

Wienese Klimmaterialen
Energieweg 36
3771 NA BARNEVELD
NEDERLAND
+31 (0) 342 404 500
info@wienese.nl